

Impressum

Herausgeber:

Hanseatischer Drahthandel GmbH
Benzstraße 20
21423 Winsen/Luhe
Tel.: +49 (0) 40 / 7 3118-0
Fax: +49 (0) 40 / 7 3118-33

Texte:

Hanseatischer Drahthandel GmbH,
BICEPS GmbH

Fotonachweis:

Hanseatischer Drahthandel GmbH,
Frank Gießelmann,
Fotolia

Konzeption, Layout und Satz:

BICEPS GmbH

Alle Fotos und Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und entsprechen nicht immer dem Maßstab oder dem genauen Detail. Farbabweichungen, Veränderungen der dargestellten Produkte in ihrer Art und Form sind möglich. Alle aus dem Urheberrecht begründeten Rechte der Wiedergabe und Nachahmung in jeder Form bleiben vorbehalten.

Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 03/2018



Kombi-Pfosten

für Doppelstab- und Dekormatten

Kombi-Pfosten für Doppelstab- & Dekormatten

Pfosten



Kombi-Pfosten mit Montageflansch und schwarzer PVC-Kappe (Alu-Kappe und Sicherungsklemme als Sonderzubehör lieferbar)



Technische Angaben

Maße (B x H)
70 x 40 x 1.600 mm
70 x 40 x 2.000 mm
70 x 40 x 2.600 mm

Wandstärke 1,5 mm

Befestigung Montageflansch

Zubehör (nicht inkl.) Klemmkeile für DSM Typ 8/6/8 oder 6/5/6, Montagezange, Sicherungsklemme, Alu-Kappen



Farbe & Oberfläche*

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 7016 – Anthrazit

Sonderfarben laut RAL-Karte erhältlich

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbreferenzsystem RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.




Die Pfostenhöhe sollte so gewählt werden, dass das obere Ende der Zaunmatte ca. 20 mm unter der Unterkante der Pfostenkappe endet.

Matten



DSM Typ 8/6/8 bzw. 6/5/6

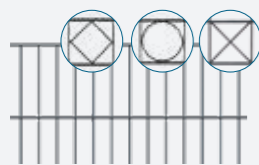

Dekormatte mit Ornament
Karo, Kreuz, Kreis;
DSM Typ 8/6/8 bzw. 6/5/6
oder U-Profilmatte



Technische Angaben

Typen Doppelstab- und Dekormatte

Zaunhöhe 630 – 2.030 mm
DSM Typ 6/5/6 und 8/6/8
U-Profil 9/20/9

Drahtstärke 6/5/6 und 8/6/8 mm



Dekormatten sind mit Ober- oder Unterbogen erhältlich.



Montageanleitung

Pfostenmontage



Schritt 1

Beachten Sie als Erstes bei Ihrer Bauplanung den **lichten Pfostenabstand, welcher durch den verwendeten Mattentyp vorgegeben wird**. Dieser gilt sowohl in geraden Fluchrichtungen als auch in Radien.

Vorzugsweise sollte der **Montageflansch** der Pfosten aus Sicherheitsgründen **zur Außenseite** des Zaunes weisen.



Schritt 2

Ausheben der Fundamente

(ca. 200 x 200 x 500/600 mm je nach Übermaß)

Einsetzen der Pfosten und Fundament mit Beton auffüllen




Mattenmontage



Schritt 1

Einführen der Matte in die Montageflansche von oben oder seitliches Einführen der Matte in den Pfosten durch leichtes Biegen der Matte.

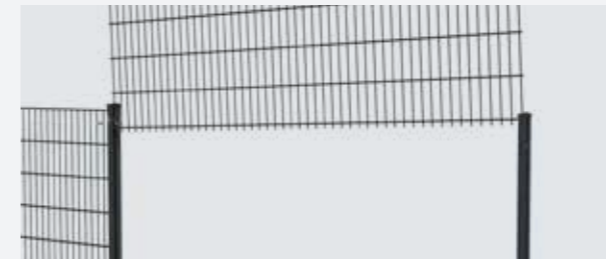

Schritt 2

An jedem Ende der Matte werden mind. 3 Klemmkeile mittels Montagezange eingesetzt. Je nach verwendeter Zange erfolgt die Montage der Keile von vorn oder hinten.



Schritt 3

Abstufungen können in beliebiger Höhe innerhalb des Montageflansches vorgenommen werden.

Die **Eckmontage** erfolgt durch Eckverbinder oder mit einer Zaunanschlussleiste. Hierbei wird die Eckmatte getrennt und mit Eckverbindern wieder zusammengefügt – überstehende (waagerechte) Drähte oder U-Profile müssen an den letzten Rundstäben abgetrennt werden. Eckverbinder ermöglichen den Ausbau aller beliebiger Winkel.



Wichtig:

Bei allen Kürzungen der Matten sollten die Schnittstellen wieder korrosionssicher mit unserem Zink-Spray verschlossen werden.



Schritt 4

Montage der Sicherungsklemme erfolgt zum Schluss der Montage. Bitte beachten Sie, dass nach Abtrennen der Abrissmutter ein Lösen der Verbindung nicht mehr ohne weiteres möglich ist. Die Anbringung der Sicherungsklemme erfolgt optional.

